

CUIVRE PREMIUM À 3 BOULONS

SCANALISATION
NOUVELLE CONSTRUCTION

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

DESCRIPTION:

La solidité exceptionnelle du cuivre et sa résistance naturelle à la corrosion en font un matériau idéal pour les avaloirs de toit. Un avaloir de toit en cuivre de qualité supérieure réduit considérablement les risques de rouille ou de détérioration, ce qui prolonge sa durée de vie et améliore sa fiabilité. Doté d'une tige soudée au cuivre et de joints superposés, ce drain offre une résistance structurelle supérieure. Les boulons en acier inoxydable soudés à l'arc sous argon assurent une fusion solide pour une durabilité accrue. Fabriqué en **CUIVRE DE QUALITÉ T-2 POUR TOITURE DE PREMIER ORDRE** Ces drains gèrent efficacement l'écoulement de l'eau, minimisant ainsi les risques de blocage. De plus, les propriétés antimicrobiennes du cuivre préviennent l'accumulation, tandis que sa résistance à la dilatation thermique assure une performance constante par temps extrême. Ces caractéristiques assurent un écoulement efficace de l'eau loin du toit, préservant ainsi la structure pour les années à venir.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Disponible en version plate ou encastrée
- Disponible en tailles de pont encastré de 3 po 4 po et 6 po et en tailles de pont plat de 2 po 3 po 4 po 6 po
- Dôme rabattable en aluminium moulé robuste avec finition thermolaquée pour une meilleure résistance au vandalisme
- Le couvercle à dôme rabattable peut également être complètement retiré en dévissant les charnières, ce qui donne une ouverture de 6,5 pouces
- Chaque drain de toit comprend un code QR marqué au laser sur le couvercle du dôme pour un enregistrement rapide et un accès à l'historique d'entretien
- Fabriqué avec du cuivre de qualité T-2 de 24 oz / 0,05 po (1,2 mm) pour les drains jusqu'à 3 po, du cuivre de 1,5 mm pour les drains de 5 po et du cuivre de 2,0 mm pour les drains de 6 po
- Conception à 3 goujons pour une installation efficace
- Comprend (6) écrous en acier inoxydable
- Le pont plat est conçu avec un rebord biseauté à 8 degrés pour une meilleure adhérence et une résistance accrue

NORMES ET APPROBATIONS :

Tous les drains Platinum sont certifiés par les laboratoires QAI pour répondre **ASME 112.6.4 & CSA-B79-08** normes, ainsi que **CIP & Code CUP** codes.



POURQUOI Prime Roofing Grade T-2 C

- Le cuivre T-2 présente une pureté de cuivre élevée (généralement 99,9 %), ce qui garantit une excellente intégrité structurelle et une durabilité à long terme, ce qui le rend idéal pour les composants de toiture confrontés à des conditions météorologiques extrêmes.
- Sa résistance supérieure à la corrosion garantit qu'il peut résister à l'exposition à la pluie, à la neige et aux polluants sans se dégrader, prolongeant ainsi la durée de vie des drains de toit et d'autres composants.
- Le cuivre T-2 est très malléable, permettant une fabrication et une installation précises, en particulier lors de la formation de pièces complexes telles que des drains, des dômes ou des joints.
- Avec un coefficient de dilatation équilibré, le cuivre T-2 s'adapte bien aux changements de température, réduisant ainsi le risque de fissuration ou de déformation, ce qui est crucial dans les applications de toiture.
- Le cuivre Prime Roofing Grade T-2 développe une belle patine au fil du temps, qui non seulement protège le matériau, mais améliore également l'attrait esthétique du bâtiment.

CANDIDATURE:

Conçu pour tous les types de toitures à faible pente, il convient aussi bien aux systèmes de membranes de toiture classiques (sans protection de ballast) qu'aux systèmes de membranes de toiture inversées (avec protection de ballast). Compatible avec les conduits en PVC, fonte, acier, cuivre et autres.

ENTRETIEN:

Selon les directives du CRCA/NRCA, tous les drains doivent être vérifiés deux fois par année, au printemps et à l'automne, et tous les débris doivent être éliminés autour et à l'intérieur de la crépine.

GARANTIE :

Notre garantie de 20 ans couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication, y compris les fuites. Elle vous assure une fiabilité et des performances durables de votre produit.

LISTE DES PIÈCES

ARTICLE	Qté	DESCRIPTION
1	1	Couvercle dôme rabattable en aluminium moulé robuste
2	1	Crépine à dôme robuste en aluminium moulé à 3 boulons
3	1	Bague de serrage en aluminium robuste
4	1	Siphon de terrasse plat/encastré en cuivre de qualité supérieure avec tige
5	3	Goujon en acier inoxydable UNC 3/8 - 16 po x 2,25 po
6	6	Écrou hexagonal en acier inoxydable 3/8 - 16 po
7	1	Vis mécaniques à tête bombée Philips en acier inoxydable n° 8 * ½ po



ENREGISTREZ VOTRE DRAIN

Numérisez le code QR sur le couvercle de votre dôme de drainage, suivez le lien et autorisez l'autorisation de localisation, remplissez le formulaire et inscrivez-vous.



SÉRIE DE DRAINS DE TOITURE

CUIVRE PREMIUM À 3 BOULONS

NOUVELLE CONSTRUCTION

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

UGS	TAILLE	QUANTITÉ DU COLIS.	POIDS DIMENSIONNEL LBS. (kg)
P-P90361	76,2 mm (3 po)	1	11,9 (5,4)
P-P90362	4 po (101,6 mm)		12,5 (5,7)
P-P90364	6 po (152,4 mm)		12,5 (5,7)
P-P80200F	2 po (50,8 mm)		10,9 (4,95)
P-P90361F	76,2 mm (3 po)		11,9 (5,4)
P-P90362F	4 po (101,6 mm)		12,5 (5,7)
P-P90364F	6 po (152,4 mm)		12,5 (5,7)

DIAMÈTRE DU LEADER DANS DIFFÉRENTES RÉFÉRENCES


UGS	DIMENSION INTÉRIEURE - ØX (po)	DIMENSION EXTÉRIEURE - ØY (po)
P-P90361	2,90 pouces	3 pouces
P-P90362	3,90 pouces	4.02
P-P90364	5,86 pouces	6 pouces
P-P80200F	2 pouces	2,09 pouces
P-P90361F	2,90 pouces	3 pouces
P-P90362F	3,88 pouces	4 pouces
P-P90364F	5,86 pouces	6 pouces

SÉRIE DE DRAINS DE TOITURE

CUIVRE PREMIUM À 3 BOULONS CANALISATION

NOUVELLE CONSTRUCTION

SPÉCIFICATIONS DES PIÈCES

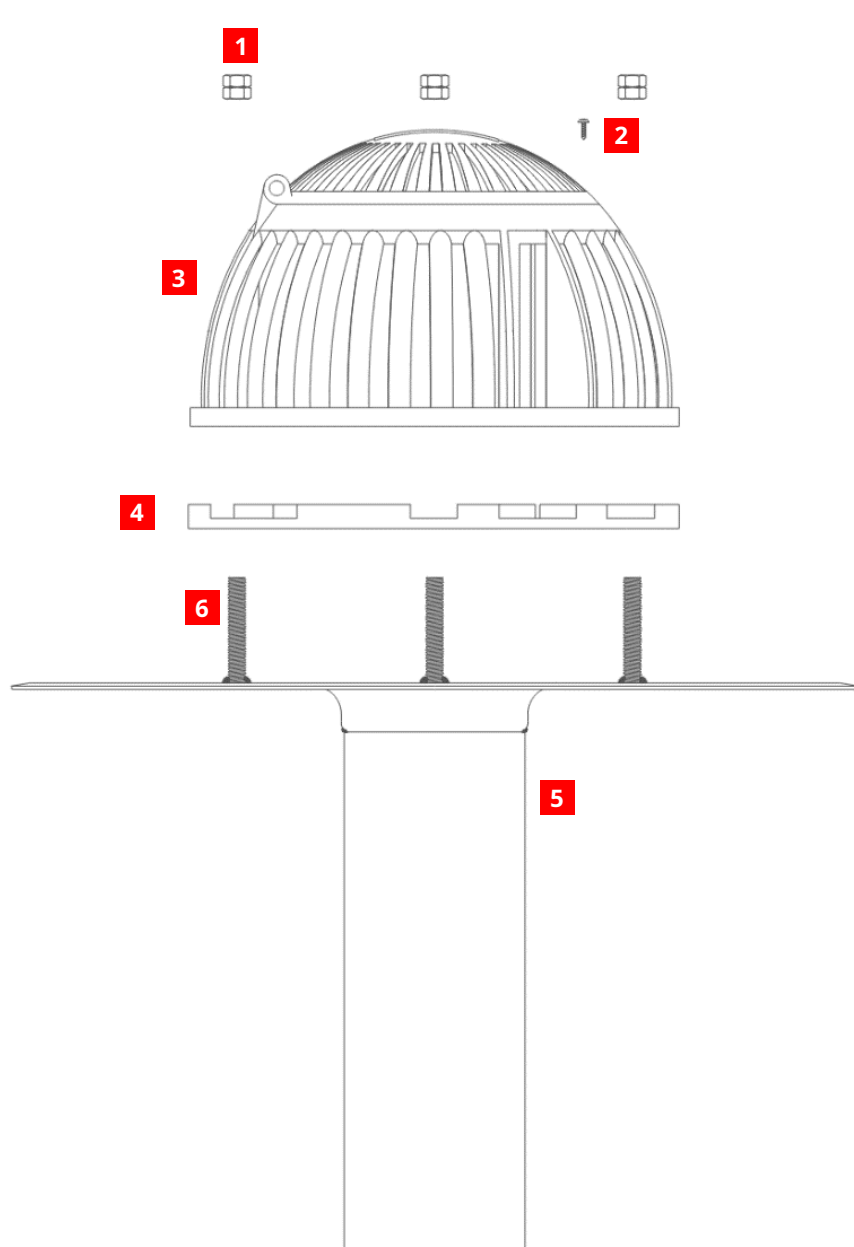

1 ÉCROUS HEXAGONAUX

Écrou hexagonal en acier inoxydable 3/8"-16 ultra résistant à la corrosion

2 VIS À MACHINE

Vis mécaniques à tête bombée Philips en acier inoxydable n° 8 * ½ po

3 DÔME ET COUVERCLE DE DÔME

Dôme robuste en fonte d'aluminium thermolaqué, conçu pour une résistance maximale à la corrosion, doté d'un couvercle rabattable. Sa conception intègre 33 fentes de déversoir pour assurer un débit d'eau maximal. Ce dôme est à la fois antivandalisme et adapté aux entrepreneurs.

4 BAGUE DE SERRAGE

Aluminium moulé sous pression robuste avec revêtement en poudre pour une résistance maximale à la corrosion. 9 canaux de drainage pour un drainage complet. Bride conçue pour une étanchéité optimale avec le solin de toiture.

5 PONT DE DIAMÈTRE DE 18 po ET TIGE DE 12 po

Fabriqués en cuivre de qualité supérieure T-2 de 24 oz / 0,05 po (1,2 mm) avec une bride extra-large de 18 po pour une fixation positive de la membrane de solin de toit.

CLOUS EN ACIER INOXYDABLE

Le goujon soudé en acier inoxydable UNC 3/8"-16 x 2,25" assure une étanchéité hermétique pour éviter les fuites d'eau.

SÉRIE DE DRAINS DE TOITURE

CUIVRE PREMIUM À 3 BOULONS CANALISATION

NOUVELLE CONSTRUCTION

INCLUS DANS LA BOÎTE



CORPS DE DRAIN



PASSOIRE À DÔME



ÉCROUS HEXAGONAUX



BAGUE DE SERRAGE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU DRAIN

A MEMBRANES DE TOITURE COMPOSITES

- Assurez-vous que la surface de la membrane est sèche, préparée et nettoyée pour l'installation du nouveau drain.
- Enduire le dessus et le dessous de la bride du drain d'un apprêt bitumineux. Laisser sécher. Appliquer une couche continue de mastic bitumineux sur la face inférieure de la bride du drain. Installer le drain en le tournant légèrement tout en exerçant une pression suffisante pour assurer une bonne étanchéité avec la membrane de toiture existante.
- Bouchez le drain avec un chiffon ou un bouchon de plombier afin que les débris de toiture ne bloquent pas les conduites de plomberie.
- Appliquer au moins deux couches de feutres perforés en asphalte n° 15 et une couche de feutres de verre de type IV sur l'asphalte de type 2. La première couche doit dépasser d'au moins 152 mm (6 po) au-delà de la bride extérieure du drain. Chaque couche supplémentaire doit dépasser de 102 mm (4 po) la couche sous-jacente.
- Découpez une ouverture dans les nouvelles couches sur la circonférence de la gorge du drain pour retirer le chiffon/bouchon de plombier et activer le drain.
- Installer la bague de serrage et serrer les écrous pour obtenir une compression constante. Installer la crépine de vidange. Fixer. Fermer et serrer la vis du couvercle rabattable.
- Inondation et gravier dans l'asphalte jusqu'à la nouvelle bague de serrage et au dôme
- Assurez-vous que les drains de toit sont exempts de débris et qu'ils s'écoulent librement à la fin du projet.

C MEMBRANES EPDM

- Assurez-vous que la surface de la membrane est sèche, préparée et nettoyée pour l'installation du nouveau drain.
- Découpez un trou dans la membrane pour la tige du drain. Nettoyez les faces supérieure et inférieure de la bride du drain. Appliquez un lit continu de mastic d'étanchéité à l'eau sur la face inférieure de la bride du drain. Installez le drain en le tournant légèrement et en exerçant une pression suffisante pour assurer une bonne étanchéité avec la membrane de toiture existante.
- Bouchez le drain avec un chiffon ou un bouchon de plombier afin que les débris de toiture ne bloquent pas la conduite de plomberie
- Pour une zone ciblée, découpez un morceau d'EPDM de 90 cm x 90 cm aux coins arrondis et percez un trou de 1,3 à 1,9 cm plus grand que le col du drain. Percez les trous pour les boulons, mais évitez de les contourner.
- Ajoutez du ruban de couture de 3 pouces sur tous les bords inférieurs du patch cible.
- Appliquez la colle sur la bride supérieure et le dessous de la pièce. Remettez la pièce en place, détachez le film protecteur du ruban adhésif et déroulez la pièce pour assurer une bonne adhérence.
- La membrane de terrain peut aussi être utilisée pour une application similaire. Si elle est approuvée par le fabricant, suivez ses instructions.
- Découpez une ouverture dans la membrane sur la circonférence de la gorge du drain pour retirer le chiffon/bouchon de plombier et activer le drain.
- Sceller tous les bords coupés (à l'extérieur de la zone cible) avec un scellant à recouvrement.
- Sceller autour des boulons de vidange et de la gorge de vidange avec du scellant d'étanchéité à l'eau
- Installer la bague de serrage et serrer les écrous pour obtenir une compression constante. Installer la crépine de vidange. Fixer. Fermer et serrer la vis du couvercle rabattable.
- Assurez-vous que les drains de toit sont exempts de débris et drainent librement à la fin du projet.

B MEMBRANES DE BITUME MODIFIÉ

- Assurez-vous que la surface de la membrane est sèche, préparée et nettoyée pour l'installation du nouveau drain. Pour une membrane appliquée au chalumeau, assurez-vous que le film de polyéthylène a été brûlé pour exposer le bitume si elle est posée sur la couche de base. Si elle est posée sur la couche de finition, assurez-vous que la couche de finition a été dégranulée pour recevoir le nouvel adhésif ou la membrane appliquée au chalumeau.
- Enduire le dessus et le dessous de la bride du drain d'un apprêt bitumineux. Laisser sécher. Appliquer une couche continue de mastic bitumineux sur la face inférieure de la bride du drain. Installer le drain en le tournant légèrement tout en exerçant une pression suffisante pour assurer une bonne étanchéité avec la membrane de toiture existante.
- Bouchez le drain avec un chiffon ou un bouchon de plombier afin que les débris de toiture ne bloquent pas les conduites de plomberie.
- Installez une membrane de base sur la bride de drainage, en coupant autour des boulons de drainage. Dépassez la membrane d'au moins 152 mm (6 po) de la bride.
- Installer la membrane de finition en coupant autour des boulons de drainage.
- Découpez une ouverture dans les nouvelles couches sur la circonférence de la gorge du drain pour retirer le chiffon/bouchon de plombier et activer le drain.
- Appliquez un joint autour de chaque boulon avec du mastic d'asphalte caoutchouté.
- Installer la bague de serrage et serrer les écrous pour obtenir une compression constante. Installer la crépine de vidange. Fixer. Fermer et serrer la vis du couvercle rabattable.
- Assurez-vous que les drains de toit sont exempts de débris et qu'ils s'écoulent librement à la fin du projet.

D MEMBRANES TPO

- Assurez-vous que la surface de la membrane est sèche, préparée et nettoyée pour l'installation du nouveau drain. Découpez un trou dans la membrane pour la tige du drain. Nettoyez les faces supérieure et inférieure de la bride du drain. Appliquez un lit continu de mastic à l'eau sur la face inférieure de la bride du drain. Installez le drain en le tournant légèrement et en exerçant une pression suffisante pour assurer une bonne étanchéité avec la membrane de toiture existante.
- Bouchez le drain avec un chiffon ou un bouchon de plombier afin que les débris de toiture ne bloquent pas la conduite de plomberie
- Pour une pièce ciblée, découpez un morceau de TPO de 90 cm x 90 cm aux coins arrondis et percez un trou de 1,3 à 1,9 cm plus grand que le col du drain. Percez les trous pour les boulons, mais évitez de les contourner.
- Installez à sec le patch cible en marquant le contour de la bride.
- Appliquez de la colle sur la bride supérieure et la face inférieure du patch. Remettez le timbre en place, soudez-le à la membrane de terrain et scellez les bords.
- La membrane de terrain peut aussi être utilisée pour une application similaire. Si elle est approuvée par le fabricant, suivez ses instructions.
- Retirez le chiffon/bouchon de plombier et activez le drain.
- Sceller tous les bords coupés avec du mastic à bords coupés. Sceller le pourtour des boulons et du col du drain avec du mastic de coupe.
- Installer la bague de serrage et serrer les écrous pour obtenir une compression constante. Installer la crépine de vidange. Fixer. Fermer et serrer la vis du couvercle rabattable.
- Assurez-vous que les drains de toit sont exempts de débris et qu'ils s'écoulent librement à la fin du projet.

SÉRIE DE DRAINS DE TOITURE

CUIVRE PREMIUM À 3 BOULONS SCANALISATION

NOUVELLE CONSTRUCTION

TECHNOLOGIE QR

Présentation de la dernière innovation de Platinum Roofing Technologies : nos drains QR en aluminium avancés, conçus pour transformer votre expérience de toiture.†

Nos drains de pointe sont dotés d'un code QR intégré qui vous permet d'accéder instantanément à toutes les informations essentielles sur votre toiture. Chez Platinum Roofing Technologies, nous nous engageons à établir de nouvelles normes industrielles grâce à notre approche innovante. Scannez simplement le code QR pour obtenir facilement des informations complètes sur votre toiture, vous permettant ainsi d'accéder facilement à toutes les informations essentielles à tout moment.

**BÉNÉFICES:****Accès instantané à l'information :**

Les utilisateurs peuvent rapidement scanner le code QR avec un téléphone intelligent pour accéder aux détails essentiels sur le drain, tels que les instructions d'installation, les calendriers d'entretien et les renseignements du fabricant.

Entretien simplifié :

Le personnel de maintenance peut accéder à des journaux de maintenance spécifiques, à des guides de dépannage et à des historiques de service directement à partir du code QR, améliorant ainsi l'efficacité et la précision.

Documentation améliorée :

Le code QR peut être lié à des enregistrements numériques, notamment des dates d'installation, des rapports d'inspection et des certificats de conformité, fournissant ainsi un historique complet de l'utilisation du drain.

Réduction de la consommation de papier :

En offrant un accès numérique à l'information, le code QR réduit le besoin de documentation physique, favorisant ainsi une approche plus écologique.

Préparer l'avenir :

À mesure que la technologie évolue, le code QR peut être mis à jour pour créer un lien vers de nouvelles ressources ou informations, gardant ainsi les données pertinentes et utiles au fil du temps.

POUR S'INSCRIRE :

- 1 Assurez-vous que votre téléphone ou votre tablette a le GPS activé et une connexion de données mobiles.
- 2 Ouvrez l'application appareil photo et scannez le code QR situé sur le couvercle du dôme de vidange.
- 3 Suivez le lien qui apparaît après avoir scanné le code QR.
- 4 Autorisez les autorisations de localisation au site Web pour enregistrer la position de votre toit.
- 5 Remplissez le formulaire complet avec des renseignements détaillés sur votre toiture.
- 6 Fournissez des détails détaillés sur la propriété, tels que les détails d'installation, les renseignements sur la garantie et les détails du système de toiture.
- 7 Cliquez sur « S'inscrire »* pour terminer le processus.**

POUR ACCÉDER :

Pour consulter vos dossiers d'installation et d'entretien de drains enregistrés, scannez le code QR pour créer un compte et accéder à toutes les spécifications et informations d'entretien de votre toiture. Toutes les instructions détaillées pour l'enregistrement et l'accès aux dossiers d'entretien des drains sont incluses dans le coffret du produit.

† Options de marque maison disponibles.

* Pour plus de détails sur la façon dont PLATINUM traite vos renseignements, veuillez vous référer à la section Politique de confidentialité de PLATINUM.

** Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer.

Il n'y a pas d'égal à PLATINUM!

Veuillez noter que les produits PLATINUM peuvent être mis à jour périodiquement et peuvent être modifiés sans préavis.

Pour plus d'informations, contactez PLATINUM ROOFING PRODUCTS au 1-888-771-4686 ou info@platinumroofingproducts.ca

